SEMP TOSHIBA
COMPROMISSO COM O AMANHÃ

MANUAL
RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL

Manual de Instruções

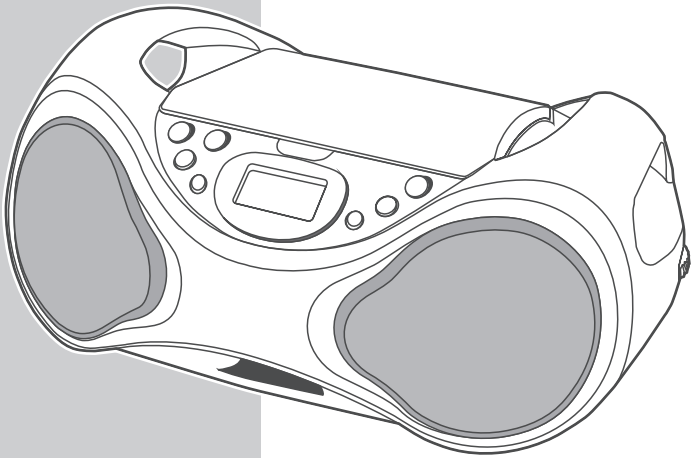

Imagem Ilustrativa

ATENÇÃO!
PARA SUA SEGURANÇA, ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO VERIFIQUE A VOLTAGEM DA REDE ELÉTRICA. SIGA AS INSTRUÇÕES DA PÁGINA 2 PARA ALTERAÇÃO DA VOLTAGEM DO APARELHO.

RÁDIO FM ESTÉREO/AM COM CD

TR 7049U+i

TOSHIBA

Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; um Rádio FM Estéreo/AM com CD SEMP TOSHIBA.
Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados.
A SEMP TOSHIBA mantém mais de 1000 postos credenciados de assistência técnica por todo o território nacional.
Agora é reclinar-se na poltrona, ligar o seu SEMP TOSHIBA com o manual nas mãos e proporcionar a você e sua família horas de lazer e entretenimento.
MEIO AMBIENTE: A SEMP TOSHIBA preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda a sua embalagem (calços de isopor, papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são recicláveis.

Descarte adequadamente produtos e/ou acessórios Semp Toshiba

A SEMP TOSHIBA disponibiliza mediante solicitação, um serviço de logística reversa para retorno dos produtos e/ou acessórios por ela comercializados, ao final de sua vida útil, conforme a legislação em vigor. Tal serviço permite o tratamento dos mesmos visando um descarte ambientalmente apropriado, ou mesmo, sua recuperação e/ou reciclagem, de forma a assegurar uma adequada destinação final. Empenhada em estimular e apoiar ações voltadas à preservação ambiental, a SEMP TOSHIBA recomenda não descartar produtos eletroeletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua, em terrenos baldios, aterros sanitários e tampouco em córregos ou riachos. A SEMP TOSHIBA mantém mais de 100 pontos de coleta em todo o país, devidamente treinados para atividades relacionadas à logística reversa. Agradecemos seu contato através do **CAC** pelo telefone (11) 3232-2000, ou acessando o site www.semptoshiba.com.br e clique em "RECICLE SEU SEMP TOSHIBA" para conhecer os serviços disponibilizados e endereços para devolução, contribuindo dessa forma para assegurar a destinação correta de descartes, em respeito ao meio ambiente.

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO

Para sua maior segurança este aparelho sai de fábrica com o seletor de voltagem, localizado na parte inferior do aparelho, ajustado para 220V. Observe a tensão da rede elétrica de sua localidade e posicione o seletor na posição correta.
A posição do seletor de voltagem está indicada na figura ao lado.

Importante: Sempre que você for utilizar o aparelho em outro local que não seja sua residência, ajuste o seletor para a tensão da rede local antes de ligá-lo à tomada.

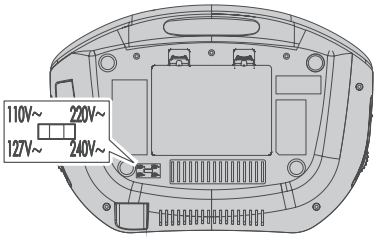

Localizado na parte inferior do aparelho

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

- Ajustes e procedimentos diferentes dos aqui mencionados podem resultar em danos ao aparelho.
- Nunca deixe o aparelho em locais muito quentes, como por exemplo, no interior de um automóvel fechado exposto ao sol.
- Para proteção adicional deste aparelho, desconecte o cabo de força da tomada durante dias chuvosos com trovoadas, ou quando não for utilizá-lo por longos períodos, evitando, assim, os riscos provocados por excesso e/ou variação brusca de tensão da rede elétrica.
- Se o aparelho não for utilizado por um longo período, retire as pilhas do compartimento para evitar vazamentos e danos.
- Use a alça para transportá-lo.
- Para limpeza utilize somente um pano macio umedecido em água, nunca utilize álcool, benzina ou qualquer outro produto químico, nem abrasivos.
- Não obstrua as aberturas de ventilação, pois poderá danificar o aparelho.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

- Não abra o aparelho para acessar a parte interna. Há risco de choque elétrico e perda da garantia. Qualquer problema no aparelho, procure a assistência técnica da rede autorizada.
- Cuidados com CDs:
  - Retire o CD da caixa segurando-o pelas bordas e pressionando levemente o centro.
  - Não toque no lado espelhado e não envergue o CD.
  - Coloque o CD no compartimento de CD com a face impressa virada para cima.
  - Um CD sujo pode não ser reproduzido corretamente. Se o CD estiver sujo, limpe-o com um pano macio, em linha reta, do centro para as bordas. Não use nenhum solvente para limpar os CDs.
- Alguns discos (CD's) estão sendo gravados com sistema anticópias para proteção de direitos autorais. Os discos gravados com esta proteção não estão dentro do padrão "Compact Disc Digital Audio", portanto podem não ser reproduzidos neste aparelho.
- Para desligar completamente o aparelho, retire o cabo de força da tomada.

ÍNDICE

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO 2
CUIDADOS E PRECAUÇÕES 2
COMANDOS E FUNÇÕES 4
DETALHES DO VISOR CD/USB 4
ALIMENTAÇÃO 5
Funcionamento com Rede Elétrica 5
Funcionamento com pilhas 5
OPERAÇÕES BÁSICAS 5
Ajustando o Volume 5
Para desligar o Aparelho 5
RECEPÇÃO DE RÁDIO 6
Ouvindo o Rádio 6
REPRODUÇÃO DE CD E DISPOSITIVO USB 6
Reprodução de CD 6
Reprodução de Dispositivo USB 6
Para interromper a reprodução 6
Para parar a reprodução 6
Para mudar para o início de uma faixa 7
Avanço e retrocesso dentro de uma faixa 7
Procura de arquivos MP3 por diretórios - (Tecla 10+/FOLDER+) 7
Tecla PROGRAM/REPEAT 7
Reprodução Programada CD DA 7
Reprodução Programada CD ou dispositivo USB MP3 7
Compatibilidade dos dispositivos USB 8
ENTRADA AUXILIAR 8
Entrada Auxiliar (LINE IN) 8
INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DE ARQUIVOS MP3 9
Sequência de Reprodução de um CD MP3 9
ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA 10
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 11
CERTIFICADO DE GARANTIA 11

COMANDOS E FUNÇÕES

VISTAS DO APARELHO

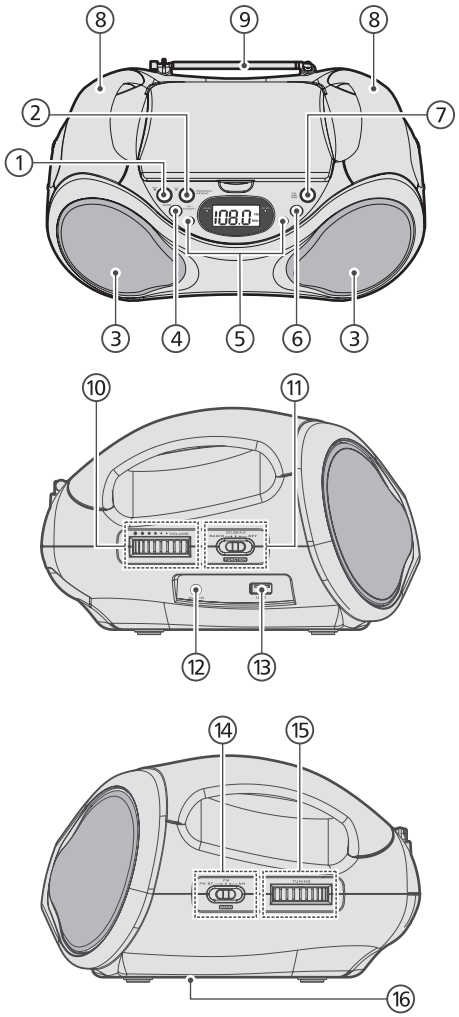

1- **Tecla BASS ON/OFF:** pressione para ligar ou desligar a função BASS.

2- **Tecla PROGRAM/REPEAT**:
Pressione-a para selecionar os modos de repetição na reprodução: Faixa, Album, Todas as faixas ou reprodução programada.

3- **Alto-falante.**

4- **Tecla 10+/FOLDER+:** Para avançar 10 faixas ou álbuns gravados com arquivos MP3.

5- **Teclas SKIP/SEARCH**
Avançar ⏭: Para avançar a faixa ou quando mantida pressionada, avança até um ponto específico.
Retroceder ⏮: Para retornar a faixa ou quando mantida pressionada, retrocede até um ponto específico.

6- **Tecla STOP ■**: Pressione-a para parar a reprodução do CD ou USB.

7- **Tecla PLAY/PAUSE ⏯**: Pressione-a para iniciar ou pausar temporariamente a reprodução do CD ou USB.

8- **Alça para tranporte.**

9- **Antena telescópica**: Gire-a para melhorar a recepção de FM.

10- **Botão Volume**: Gire-o para ajustar o volume.

11- **Seletor de Funções**: Para selecionar a fonte desejada RADIO -CD/USB/AUX - OFF.

12- **Entrada Auxiliar**: Para conexões de MP3 Players.

13- **Entrada USB**: Conecte um dispositivo na entrada USB para reprodução de música MP3.

14- **Chave Band**: Seletor de faixas FM ST./FM/AM.

15- **Seletor TUNING**: Para sintonizar emissoras de rádio AM/FM.

16- **Compartimento de pilhas**: Localizado na parte inferior do aparelho.

DETALHES DO VISOR CD/USB

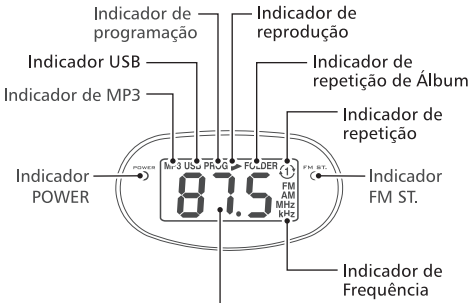

Indicador dos Dígitos
Rádio: exibe a faixa de frequência de emissoras de rádio.
CD ou Dispositivo USB: exibe o número de faixas, número de pastas ou posição de programação.

FUNCIONAMENTO COM REDE ELÉTRICA

1. Antes de conectar o cabo de força AC, verifique se a voltagem do seu aparelho é igual à voltagem da rede elétrica de sua localidade. Caso necessário, ajuste o seletor de voltagem (localizado na parte inferior do aparelho) de acordo com a tensão de rede.
2. Conecte o cabo de força na tomada.

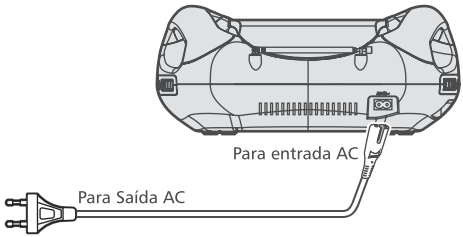

FUNCIONAMENTO COM PILHAS

(as pilhas não acompanham o produto)
Usar de preferência pilhas alcalinas.
1. Abra o compartimento de pilhas.
2. Coloque 6 pilhas médias (tipo C) observando a indicação de polaridade (+ e -).
3. Recoloque a tampa do compartimento.

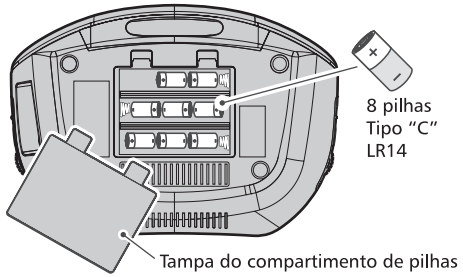

Notas sobre pilhas:

O uso inadequado de pilhas pode causar vazamento e corrosão das mesmas. Para operar corretamente o aparelho, siga as instruções a seguir:

- *Utilize somente pilhas do tipo C.*
- *Não coloque as pilhas no aparelho com as polaridades invertidas.*
- *Não carregue pilhas comuns, aqueça, abra ou coloque as pilhas em curto.*
- *Não jogue as pilhas no fogo.*
- *Não deixe pilhas descarregadas no aparelho.*
- *Não misture tipos diferentes de pilhas ou pilhas usadas com novas.*
- *Se você não usar o aparelho por um longo período, remova as pilhas para evitar um possível dano causado pela corrosão das mesmas.*
- *Se o aparelho não funcionar corretamente, substitua as pilhas por novas.*
- *No caso de vazamento das pilhas, limpe o líquido do compartimento de pilhas e depois coloque pilhas novas.*
- *Ao final do uso das pilhas, procure descartá-las em locais adequados que não agridam o meio ambiente.*

OPERAÇÕES BÁSICAS

AJUSTANDO O VOLUME

Gire o botão de controle VOLUME para aumentar ou diminuir o volume do som.

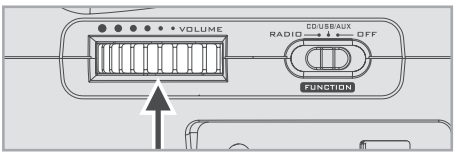

PARA DESLIGAR O APARELHO

Para desligar o aparelho quando estiver reproduzindo CD, dispositivo USB ou rádio, mude a chave seletora para a posição OFF.

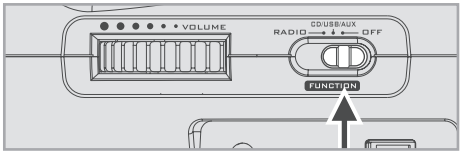

RECEPÇÃO DE RÁDIO

OUVINDO O RÁDIO

1. Insira o plugue AC em uma tomada de energia.
2. Mude a chave de Função para a posição RADIO.

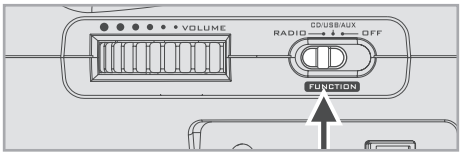

3. Mude a chave BAND para selecionar a banda FM ST., FM ou AM.

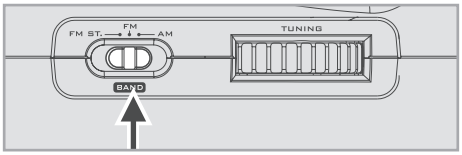

4. Gire o botão de controle **TUNING** para buscar a estação desejada. A frequência será exibida no visor do aparelho.

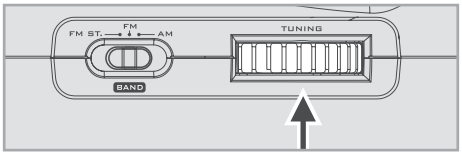

5. Ajuste o botão de controle **VOLUME** para o volume de som desejado.
6. Para desligar o aparelho, coloque a chave seletora de Função na posição OFF.
7. Para obter uma boa recepção **AM**, mude a posição ou o local do aparelho até que a melhor recepção seja obtida.
8. Para obter uma melhor recepção **FM**, estenda completamente a antena FM. Evite deixar os alto-falantes próximos a outros eletrodomésticos.

Notas:

- *O LED indicador de **FM ST.** irá acender quando estiver recebendo a transmissão de um sinal de FM estéreo e a chave BAND estiver selecionada para "**FM ST.**".*
- *Este aparelho possuí uma antena AM embutida que permite uma boa sintonia de frequências AM, caso a recepção do sinal de frequência esteja fraca, tente mudar o aparelho de posição, ou colocá-lo em outor local com melhor recepção de sinal.*
- *Transmissões AM estéreo não são suportadas.*

REPRODUÇÃO DE CD E DISPOSITIVO USB

REPRODUÇÃO DE CD

1. Mude a chave seletora para a posição CD/USB/AUX.
2. Abra o compartimento do CD e coloque o disco com a etiqueta virada para cima.
3. Feche o compartimento do CD. O disco irá girar e o total de faixas do disco será exibido no visor.
4. Pressione a tecla **PLAY/PAUSE ►II**. O visor exibirá a indicação "PLAY" ► e número da faixa corrente do CD. No caso de CD MP3, o número da faixa corrente e o icone "MP3" serão exibidos.

Nota:

A mensagem "NO" ou "ERR" será exibida no visor se não houver disco no compartimento de CD ou se o disco inserido não possibilitar leitura.

REPRODUÇÃO DE DISPOSITIVO USB

1. Mude a chave de função para a posição USB.
2. Insira um dispositivo USB na entrada USB.
3. O aparelho iniciará a leitura do dispositivo USB e o total de faixas será exibido no visor.
4. Pressione a tecla **PLAY/PAUSE ►II**. a primeira faixa do dispositivo será reproduzida O visor exibirá a indicação "PLAY" ► e o icone "MP3.

PARA INTERROMPER A REPRODUÇÃO

Pressione a tecla **PLAY/PAUSE ►II**, a indicação "►" ficará piscando. Pressione novamente a tecla para retomar a reprodução do CD ou dispositivo USB.

PARA PARAR A REPRODUÇÃO

Pressione a tecla **STOP ■** e o visor mostrará o total de faixas do disco ou do dispositivo USB.

PARA MUDAR PARA O INÍCIO DE UMA FAIXA

1. Pressione qualquer uma das teclas ⏮ ⏭, de acordo com a direção desejada.
2. A reprodução recomeça a partir da faixa selecionada.
3. Pressione a tecla ⏮ uma vez durante a reprodução, para retornar ao início da faixa. Pressione duas vezes para retornar a faixa anterior.
4. Pressione a tecla ⏭ uma vez durante a reprodução para tocar a próxima faixa.

AVANÇO E RETROCESSO DENTRO DE UMA FAIXA

Durante a reprodução, mantenha pressionada a tecla ⏮ para retroceder ou ⏭ para avançar dentro de uma faixa, solte a tecla para retomar a reprodução normal.

PROCURA DE ARQUIVOS MP3 POR DIRETÓRIOS - (TECLA 10+/FOLDER+)

Esta função permite navegar entre os diretórios presentes no CD MP3 ou dispositivo USB e avançar a busca de 10 faixas por vez.

Para avançar um diretório:

Com o CD ou dispositivo USB MP3 no modo parado (STOP), pressione a tecla **10+/FOLDER +** para avançar para o próximo diretório.

Para avançar a busca de 10 faixas por vez, Mantenha pressionada a tecla **10+/FOLDER +** para avançar a busca de 10 faixas por vez.

TECLA PROGRAM/REPEAT

Esta função permite que as faixas de um CD ou dispositivo USB sejam reproduzidas repetidamente, sendo possível a repetição de uma única faixa, todas as faixas e album (somente para CD MP3 e dispositivo USB).

- Para repetir a mesma faixa: pressione **PROGRAM/REPEAT** uma vez durante a reprodução, o visor indicará **"①"**.
- Para repetir todas as faixas: durante a reprodução pressione **PROGRAM/REPEAT** até que **"↻"** apareça no visor.
- Para repetir album (somente para arquivos MP3): com o CD MP3 ou dispositivo USB em reprodução, pressione **PROGRAM/REPEAT** até que **"↻"** e **"FOLDER"** apareçam no visor.
- Para cancelar repetição: pressione a tecla **PROGRAM/REPEAT** novamente até que os icones indicadores de repetição desapareçam do visor.

REPRODUÇÃO PROGRAMADA CD DA

A Reprodução programada permite que as faixas de áudio sejam reproduzidas na ordem desejada. Até 20 faixas podem ser programadas. Durante a reprodução programada é possível a utilização do modo repetição.

1. Com o aparelho no modo parado (STOP) pressione a tecla **PROGRAM/REPEAT**. A inscrição "P01" será exibida no visor.
2. Pressione as teclas ⏮ e ⏭ para selecionar o número da faixa desejada.
3. Pressione a tecla **PROGRAM/REPEAT** novamente para memorizar a faixa.
4. Repita os passos 2 e 3 até que todas as faixas desejadas sejam programadas.
5. Pressione a tecla **PLAY/PAUSE ⏯** para iniciar, a função "PROG" será indicada no visor.
6. Para parar a reprodução programada pressione a tecla **STOP ■**.
7. Pressione a tecla **PLAY/PAUSE ⏯** para retomar a reprodução programada.
8. Para limpar a memória programada abra o compartimento do CD ou pressione a tecla **STOP ■** por duas vezes ou mude a chave de função para a opção RADIO ou OFF.

REPRODUÇÃO PROGRAMADA CD OU DISPOSITIVO USB MP3

Até 20 faixas podem ser programadas. Durante a reprodução programada é possível a utilização do modo repetição.

1. Com o aparelho no modo parado (STOP), pressione a tecla **PROGRAM/REPEAT**. As inscrições "PROG" e "P01" serão exibidos no visor.
2. Pressione a tecla **10+/FOLDER+** para selecionar o número do diretório desejado.
3. Para programar:
   - **Um diretório:** pressione a tecla **PROGRAM/REPEAT** novamente para memorizar o diretório.
   - **Faixas do diretório:** pressione as teclas ⏮ e ⏭ para selecionar o número da faixa desejada. Pressione a tecla **PROGRAM/REPEAT** novamente para memorizar a faixa.
4. Repita os passos 2 e 3 até que todas as faixas desejadas sejam programadas.
5. Pressione a tecla **PLAY/PAUSE ⏯** para iniciar, a função "PROG" será indicada no visor do CD.
6. Para parar a reprodução programada pressione a tecla **STOP ■**.
7. Pressione a tecla **PLAY/PAUSE ⏯** para retomar a reprodução programada.

REPRODUÇÃO DE CD E DISPOSITIVO USB

8. Para limpar a memória programada pressione a tecla **STOP** ■ por duas vezes ou mude a chave de função para a opção RADIO ou OFF.

Nota:
A programação pode ser feita apenas quando o tocador estiver em modo parado (STOP).

Nota sobre discos CD-R/RW:
- *Devido a não padronização do formato na produção do CD e condições de gravação, tais como: o desempenho do computador, software utilizado e a capacidade da mídia, a qualidade da reprodução e o desempenho não são garantidos.*
- *Não cole selo ou etiqueta em qualquer um dos lados do disco . Isso pode causar um mal funcionamento.*
- *Não coloque CD-R/RW vazios em seu aparelho, pois poderá causar danos.*
- *Recomenda-se gravar apenas arquivos de áudio no disco para facilitar a leitura.*
- *Não são possíveis a leitura de: CD-ROm, CD-I, CDV, VCD,DVD, CD de computadores.*
- *Este produto não é compatível com CDs ou arquivos que contenham tecnologia DRM.*

COMPATIBILIDADE DOS DISPOSITIVOS USB
- Esta entrada não aceita conexão com computador.
- Esta aparelho não suporta arquivos maiores que 2GB (Gigabytes).
- Ao reproduzir um arquivo com alta taxa de transferência, os sons poderão ser interrompidos durante a reprodução.
- Esta entrada não suporta MP3 players ou outros dispositivos USB que requeiram a instalação de drivers.
- Esta entrada lê apenas arquivos tipo MP3.
- Não é possível formatar memórias a partir desta entrada.
- Esta entrada não aceita USB HUB.
- Dispositivos USB que não forem standard não serão lidos por esta entrada.
- Os formatos de dispositivos USB recomendados são os compatíveis com FAT12, 16 e 32. use apenas os tipos de memória recomendados.
- A leitura inicial da memória pode demorar dependendo da quantidade de músicas e diretórios.
- Esta entrada efetua leitura de 8 níveis.

Nota:
Há muitas variáveis envolvidas nas especificações técnicas dos dispositivos digitais, de forma que não é garantida a compatibilidade (total ou parcial) de todos os dispositivos USB e/ou dos softwares de gravação e codificação com este aparelho.

ENTRADA AUXILIAR

ENTRADA AUXILIAR (LINE IN)

Uma fonte de áudio externo auxiliar (ex. Leitor de CD pessoal ou Leitor MP3 player) pode ser conectada a este aparelho e ouvido através dos alto-falantes.

1. Conecte uma extremidade do cabo P2 à tomada de entrada AUX IN no aparelho.
2. Ligue a outra extremidade do cabo no fone de ouvido ou na tomada de saída da fonte de áudio externa.

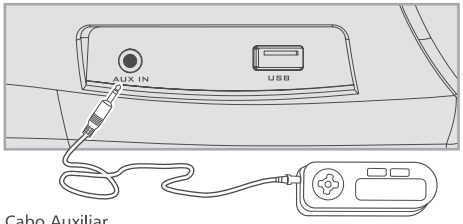

Cabo Auxiliar
(Não fornecido)

Exemplo de fonte
externa de áudio

3. Posicione a chave seletora de função do aparelho em CD/USB/AUX.

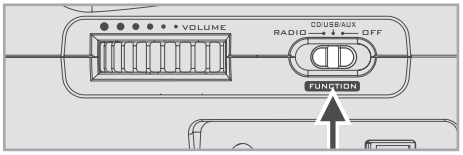

4. Inicie a reprodução do aparelho externo.
5. Ajuste o volume de acordo com sua preferência.

Nota:
A reprodução do CD ou dispositivo USB será cancelada imediatamente quando um dispositivo for conectado a entrada auxiliar.
(*) O cabo não é fornecido junto com o produto.

SEQUÊNCIA DE REPRODUÇÃO DE UM CD MP3

No exemplo abaixo, está esquematizada a estrutura de um disco de dados com alguns arquivos MP3. A linha indica a seqüência de reprodução dos diretórios (ÁLBUNS) e arquivos MP3. Os arquivos localizados na raiz serão reproduzidos em primeiro lugar. Em seguida, os dos subdiretórios ligados diretamente à raiz (1o nível). Na seqüência os dos diretórios dentro dos subdiretórios (2o nível). Os arquivos de dados que não são MP3 são ignorados e pulados.

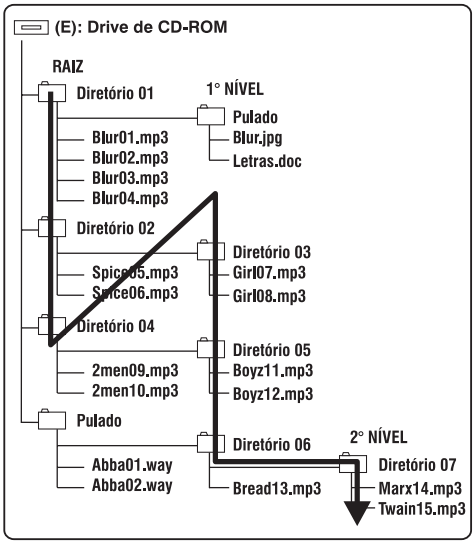

Especificações para CD MP3

Reprodução de CD: Sessão Única e Mix

Especificações para Arquivo MP3

MPEG: 1/2/2,5 Camada 3 (ISO/IEC 111723, ISO/IEC 13818-3.2

Taxa de compressão (bit rate): 32 a 320 kbps

Freqüência de amostragem: 32, 44.1 e 48 kHz

Formato: ISO 9660, Joliet, Romeo

Quantidade máxima de diretórios: 256 (*)

Quantidade máxima de faixas: 999 (*)

Nota:

(*) Durante a leitura de arquivos de MP3 o aparelho irá limitar o máximo de diretórios ou faixas, dependendo da forma que foram gravados ou gerados os arquivos.

Quando um CD com arquivos MP3 é colocado no compartimento do CD, o aparelho necessita de alguns segundos para ler o CD, dependendo do número de faixas gravadas no mesmo. O número total de álbuns e faixas será exibido no visor.

A indicação "MP3" aparece no visor quando um CD com arquivos MP3 está sendo utilizado.

10 ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Na ocorrência de falhas, confira os pontos listados abaixo antes de submeter o aparelho a reparos. Caso você não consiga solucionar um problema seguindo as instruções abaixo, consulte o seu revendedor ou assistência técnica autorizada.
AVISO: Nunca tente efetuar reparos ao seu aparelho por conta própria, este ato anula a garantia do produto.

Problema	Possível Causa	Solução
•Não há emissão de som.	•O volume não foi ajustado. •A alimentação principal não foi conectada	•Ajuste o volume. •Cheque o cabo de energia e conecte-o adequadamente.
•A unidade não obedece aos comandos de nenhuma tecla.	•Descarga eletrostática.	•Desligue a unidade, desconecte-a da tomada, e ligue novamente após alguns segundos.
•Recepção de rádio de má qualidade.	•Sinal de rádio fraco. •Interferência causada por equipamentos elétricos operando nas proximidades, como TVs, videocassetes, DVDs, computadores, lâmpadas fluorescentes, etc.	•Mude a posição da antena para obter a melhor recepção possível: mude a posição da antena para melhorar a recepção. •Mantenha a unidade afastada de outros equipamentos elétricos.
•O CD não pôde ser lido.	•O disco está sujo. •O disco está de cabeça para baixo. •A reprodução de CD está em pausa.	•Limpe ou substitua o disco. •Vire-o para que a face impressa esteja para cima. •Desative o modo Pause.
•O dispositivo USB não reproduz a música.	• O dispositivo não possui músicas armazenadas. • Os arquivos podem estar corrompidos. • O dispositivo não está formatado, ou com formatação não compatível. • O dispositivo não é compatível com o produto.	

Caso a tabela acima não ajude a resolver o problema, tome nota dos seguintes dados:
- Modelo e número de série.
- Data e número da nota fiscal de compra.
- Uma descrição clara do problema.

Depois, contate um posto de assistência técnica autorizada.

IMPORTANTE

Poderão ocorrer interferências no aparelho quando o mesmo estiver próximo de outros produtos eletroeletrônicos, principalmente de telefones celulares.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

AM: Faixa de Freqüência ..... 530 à 1710 kHz
FM: Faixa de Freqüência ..... 87,5 a 108 MHz
Potência de Saída 2x2,5 W RMS a 1 kHz, com T.H.D. de 10% medido 1 canal em rede de 127V e 0,5 dB de tolerância
Carga dos Alto-falantes..... 4 Ohms x 2
Alimentação ..... 127/220V ~ 50/60 Hz
DC 12V ⎓, 8 pilhas médias tipo LR14 ou C
Consumo Médio / Standby..... 13,5 W / 1 W
Dimensões (LxAxP) ..... 324 x 138 x 230 mm
Peso Líquido 1,87 kg

O avanço de nossas pesquisas tecnológicas pode alterar as especificações deste aparelho sem prévio aviso.

CERTIFICADO DE GARANTIA

SEMP TOSHIBA assegura ao proprietário-consumidor deste **RÁDIO FM ESTÉREO/AM COM CD IMPORTADO**, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **180 (cento e oitenta) dias** contados a partir da data de aquisição, incluindo nesse prazo **90 (noventa) dias** de garantia legal. A SEMP TOSHIBA restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso. SEMP TOSHIBA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou, ainda, no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEMP TOSHIBA.
Também será considerada nula a garantia se este Certificado apresentar rasuras ou modificações.
A SEMP TOSHIBA obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços especificamente autorizadas para atender **RÁDIO FM ESTÉREO/AM COM CD IMPORTADO**. O proprietário-consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela SEMP TOSHIBA mais próxima (ida e volta).
TRANSFERÊNCIA: Se o proprietário-consumidor transferir este **RÁDIO FM ESTÉREO/AM COM CD IMPORTADO** no período de garantia, esta fica automaticamente transferida, continuando em vigor até a expiração dos prazos, contados da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, somente para eventuais trocas de peças, não incluindo serviços de mão-de-obra, instalações e ajustes.
Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra deste aparelho.

" CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.291/06, INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER DANOS AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO A POTÊNCIA SUPERIOR A 85 DECIBÉIS ".

Administração Geral:
Avenida João Dias, 2.476 CEP 04724-003 - São Paulo (SP)

SEMP TOSHIBA

NE: 574616

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
CAC (11) 3232-2000
www.semptoshiba.com.br